

CC 5050 Audicphile Concept HiFi Cassette deck

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso

Deutsch

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Dual-Gerät. Bitte, lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Sie lernen dadurch alle Möglichkeiten des Gerätes und die Bedienung kennen.

Für den Kundendienst und für Garantieleistungen ist ausschließlich Ihr Fachhändler zuständig.

Er kennt Dual-Geräte am besten, denn Dual schult und informiert laufend seine Fachhandelspartner.

Italiano

Egregio cliente,

con l'acquisto di questo apparecchio DUAL vi siete assicurato un

prodotto di qualità.

Preghiamo di leggere queste istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio. L'uso dell'apparecchio certamente non crea problemi, ma diventa possibile assicurarsi tutti i vantaggi dell'apparecchio solo quando lo si conosce a fondo. Per il servizio tecnico sono competenti esclusivamente i centri servicio tecnico DUAL. L'indirizzo del più vicino centro potrete trovare sulle Pagine Gialle sotto la voce «televisori e radioapparecchiriparazione» oppure tramite il vostro rivenditore di fiducia. Solo i centri di servizio DUAL sono in grado di effettuare gli interventi in garanzia anche perchè sono continuamente informati sulle innovazioni tecniche dei prodotti DUAL.

English

Dear customer,

You are now the owner of a DUAL unit of guaranteed quality. Please read these instructions carefully before using your new equipment for the first time. Even through operation is rather simple, you can only utilize the full advantages, if you are throughly familiar with the particular features of this unit.

Your dealer has sole authorization in respect of servicing and repairs under warranty. Your dealer will guarantee that any work carried out is of high quality and he also is a DUAL specialist trained and kept up to date by DUAL.

Français

Chère cliente, cher client,

En achetant cet appareil DUÁL chez votre revendeur, vous venez d'acquérir un produit de qualité.

Veuillez lire ces instructions de service avant de mettre l'appareil en marche. Sa manipulation ne vous posera certainement aucun problème, mais vous ne pouvez utiliser pleinement toutes les possibilités de l'appareil que si vous le connaissez bien.

Seul votre revendeur est compétant pour le service aprés-vente et les cas de garantie. Il effectuera les travaux de garantie; et il connait très bien les appareils DUAL car DUAL donne une formation à ses partenaires du commerce spécialisé et les tient informés en permanence.

3-

it

er

d

е

1

f.

n

Svenska

Högt ärade kund,

genom Ert köp av denna DUAL apparat hos Er radiohandlare har Ni förvärvat en kvalitetsprodukt.

Läs igenom den här bruksanvisningen innan Ni börjar använda apparaten. Handavandet av apparaten ger er säkert inga problem men Ni kan utnyttja alla möjligheter helt, först när Ni kan apparaten

För kund- och garantiservice är endast Er radiohandlare ansvarig. Han ger Er garanti och känner också DUAL's anläggningar bäst, eftersom DUAL är skyldig att ge löpandeinformation till sina radiofackhandlare.

Nederlands

Geachte lezer,

Met de aankoop van dit DUAL apparaat bij Uw vakhandelaar, bent U in het bezit gekomen van een kwaliteits produkt. Alvorens het apparaat in gebruikt te nemen, eerst de gebruiksaanwijzing goed lezen. Dit kan U later eventuele moelijkheden, wat betreft de bediening, besparen. Voor servicedienst en garantie, is uitsluitend Uw vakhandelaar verantwoordeliik.

Hij verleend U garantie, en hij kent de DUAL apparaten door en door, want DUAL schoold en informeerd doorlopend zijn vakhandelaren.


Español


Apreciado cliente:

Al decidirse por este aparato DUAL, Ud. ha adquirido un producto de

Le rogamos lea detenidamente el presente manual de instrucciones, antes de poner en marcha el aparato. Su manejo no presenta ninguna dificultad, pero solo tras haberse familiarizado por completo con el aparato, Ud podrá disfrutar de todas las posibilidades que le

Para el servicio técnico y de garantia es competente únicamente su distribuidor especializado. El se hace cargo de las reparaciones en garantia y conoce mejor que nadie los aparatos DUAL, puesto que DUAL le mantiene al corriente con al necesaria información técnica.

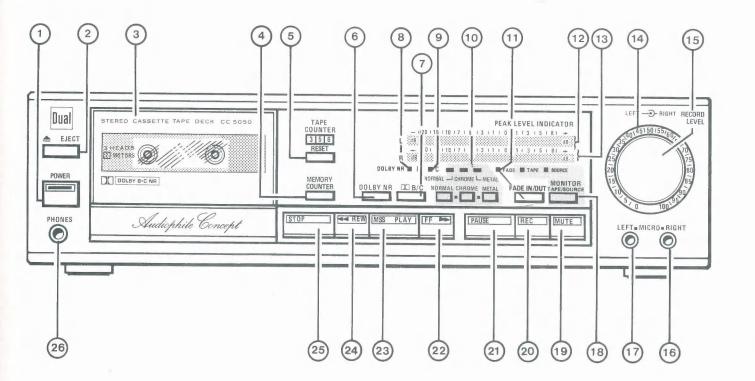

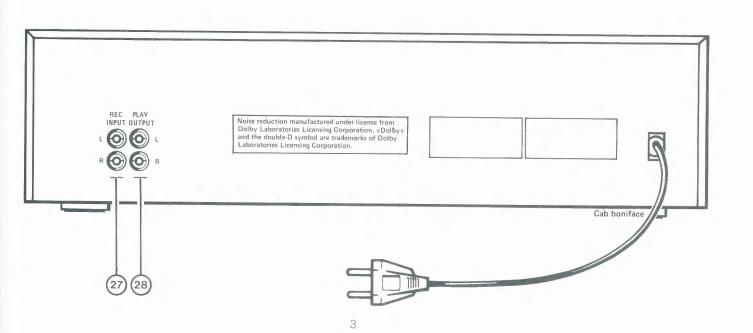

DEUTSCH

Power Netzschalter

Eject Cassettenfach öffnen

Cassettenfach

Memory schaltet bei schnellem Vor- und Rücklauf das Gerät bei Zählerstand »000« ab.

Reset Zählwerkrückstellung

Dolby NR ein/aus

Wahltaste für Dolby NR Dolby B NR = Taste gelöst Dolby C NR = Taste gedrückt

Dolby B NR - Anzeige

Dolby C NR - Anzeige

- 10 Bandsortenwahl mit Anzeigen (NORMAL, CHROME, METAL)
- Fade in/out Zum weichen Ein- und Ausblenden einer Aufnahme.

Aussteuerungsanzeigen linker Kanal

- 13 Aussteuerungsanzeigen rechter Kanal
- 14 Aussteuerungsregler, rechter Kanal
- 15 Aussteuerungsregler, linker Kanal
- Mikrofonbuchse, rechter Kanal
- 17 Mikrofonbuchse, linker Kanal

Monitor für Hinterbandkontrolle

Taste gelöst = Signal kommt von der Signalquelle, Anzeige Source leuchtet.

Taste gedrückt = Signal kommt vom Wiedergabekopf des Tapedecks (Hinterbandkontrolle) Anzeige Tape leuchtet.

19 Mute Aufnahmeunterdrückung erzeugt eine Musiklücke von ca. 4 Sekunden Dauer (für Music finder).

REC Aufnahmetaste, (Aufnahme startet sofort) Eventuell zuerst Pausentaste 21 drücken und Aufnahme über Taste Play ▶ 23 starten.

Pause für kurzseitigen Bandstopp, die Funktion record bleibt erhalten.

▶► FF Schneller Vorlauf

► Play Starttaste 23

◄ FB Schneller Rücklauf

Stop schaltet alle Funktionen ab.

Phones Anschlußbuchse für mittel- und hochohmige Stereokopfhörer (8-2000 Ohm) mit 6,35 mm Klinkenstecker.

REC input Eingangsbuchsen für den Anschluß eines Verstärkers (Aufnahme).

Play output Ausgangsbuchsen für den Anschluß eines Verstärkers (Wiedergabe).

Anschluß des Cassettendecks

An den Verstärker

Mit den beiliegenden Verbindungskabeln werden die Ausgangsbuchsen 27 für Aufnahme und 28 für Wiedergabe an den Verstärker angeschlossen.

- An das Netz

Je nach Vertriebsland kann dieses Cassettendeck in zwei Ausführungen geliefert werden. Die zwei Ausführungen sind für verschiedene Netzspannungen vorgesehen.

- Ausführung für EUROPA: 230 V ~ 50 Hz.

- Ausführung für USA/KANADA: 120 V ~ 60 Hz.

Bitte prüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Cassettendecks mit der Ihres Lichtnetzes übereinstimmt.

Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Hinweis: Das Gerät führt auch im ausgeschalteten Zustand Spannung. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muß der Netzstecker gezogen werden.

Ein-/Ausschalten

Mit Taste Power 1

Bandsortenwahl

Für optimale Aufnahme und Wiedergabe ist das Gerät für verschiedene Cassettensorten verwendbar. Handelsübliche Cassetten sind entsprechend beschriftet.

Durch Drücken einer der Tasten 10 die gewünschte Bandsorte einstellen:

- Metal = für Metall-Cassetten (Reineisenband 70 μ s), die Anzeige leuchtet auf.
- Chrome = für Chromdioxid-Cassetten (70 µs), die Anzeige leuchtet auf.
- Normal = für Normal-Cassetten (120 μs), die Anzeige leuchtet auf.

Einsetzen der Cassette

Durch Drücken der Taste Eject 2, öffnet sich das Cassettenfach 3. Die Cassette wird mit der vollen Spule nach links und mit der offenen Bandseite nach unten eingesetzt. Die Klappe 3 schließen.

Dolby NR-Rauschunterdrückungssysteme Dolby B-C NR

Ihr Cassettendeck ist zusätzlich zu dem weltweit verbreiteten Dolby B NR-Rauschunterdrückungssystem mit dem Dolby C NR-System ausgerüstet, das bei Eigenaufnahmen die Dynamikwerte um ca. 18 dB

Durch Einschalten von einem der Dolby NR-Systeme werden hochwertige Aufnahmen rauschfreier und damit qualitativ verbessert. Die Rauschunterdrückung ist bei Aufnahme und Wiedergabe wirksam, d.h. mit Dolby NR aufgenommene Cassetten müssen auch mit Dolby NR abgespielt werden. Entsprechend müssen Cassetten, die ohne Dolby NR bespielt wurden, auch ohne Dolby NR wiedergegeben werden; andernfalls kommt es zu Klangverfälschungen.

Das gewünschte Dolby NR-System einstellen.

- Taste 6 drücken

Mit Taste 7 wählen zwischen:
 Dolby B NR = Taste 7 gelöst, Anzeige 8 leuchtet
 Dolby C NR = Taste 7 gedrückt, Anzeige 9 leuchtet

Wichtig: Wenn kein Rauschunterdrückungssystem gewünscht wird, muß die Taste 6 gelöst sein.

Wiedergabe

Die Taste Monitor 18 drücken, die Anzeige Tape leuchtet auf.

Starten Sie die Cassettenwiedergabe mit Taste ► Play 23.
 Die Anzeigen 12 und 13 dienen zur Aussteuerungskontrolle.

Pause

Durch Drücken der Taste **Pause 21** wird bei Aufnahme und Wiedergabe der Bandtransport unterbrochen. Die vorher gewählte Funktion bleibt erhalten. Durch Drücken der Taste ▶ **Play 23** wird der Bandtransport fortgesetzt.

Stop

Die Taste Stop 25 schaltet alle Funktionen ab.

Wiederholung, Dauerspiel

Die Taste Memory 4 darf nicht gedrückt sein.

Während das Gerät auf Wiedergabe steht, die Wiedergabe-Taste
 Play 23 erneut drücken, die Anzeige blinkt.

 Am Bandende spult die Cassette zurück und die Wiedergabe beginnt erneut.

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Taste Stop 25.

Zählwerk

Das Zählwerk hilft Ihnen, bestimmte Stellen auf dem Band wiederzufinden. Mit Taste **Reset 5** wird das Zählwerk auf »000« gestellt.

▶▶ Schneller Vorlauf, ◀◀ schneller Rücklauf

Wird die Taste ▶▶ FF 22 oder ◀◀ FB 24 gedrückt, wird das Band bis zum Ende gespult. Wenn vorher die Taste Memory 4 gedrückt, bleibt das Band bei Zählerstand »0« stehen.

Music finder

Ihr Gerät ist mit einer Automatik ausgestattet, die es ermöglicht, während einer Cassettenwiedergabe bestimmte Titel auszusuchen. Diese Titelsuche wird durch die Pausen zwischen den einzelnen Aufnahmen einer Cassettenseite ermöglicht, sie funktioniert nur, wenn die Pause mindestens 4 bis 5 Sekunden dauert.

Wird gleichzeitig zur Taste ➤ Play 23 eine der Tasten ◄
 FB 24 oder ►
 FF 22 gedrückt, wird das Band bis zur nächsten Musiklücke gespult und das Gerät automatisch wieder auf Wieder-

gabe geschaltet.

 Solche Musiklücken sind auf den Schallplatten bereits vorhanden und kommen bei der Überspielung automatisch mit auf das Band. Musiklücken können auch mit der Taste **Mute 19** geschaffen werden.

Aufnahmeunterdrückung

Mit der Taste **Mute 19** können während oder nach der Aufnahme automatisch Musiklücken geschaffen werden, bei denen der **Music finder** das Band automatisch stoppt.

Während der Aufnahme, wenn die Anzeige der Tasten Wiedergabe
 Play 23 und Aufnahme REC 20 aufleuchten, oder während der Pause, wenn die Anzeigen der Tasten Aufnahme REC 20 und Pause 21 aufleuchten, die Taste Aufnahmeunterdrückung Mute 19 kurz antippen, ihre Anzeigen leuchten auf.

Das Band spult sich weiter um. Nach 4 Sekunden schaltet das Gerät

automatisch auf Pause 21.

 Durch Drücken der Taste ► Play 23 wird die Aufnahme normal weitergeführt.

Memory

Das Gerät hat eine automatische Stoppschaltung (Memory), die es erlaubt, iede mit dem Zählwerk vorgemerkte Stelle wiederzufinden.

- Das Band bis zu Beginn der gewünschten Aufnahme zurückspulen.

Zählwerk mit Taste Reset 5 auf »000« stellen.

Taste Memory 4 drücken.

- Wiedergabe oder Aufnahme durchführen.

Um den Beginn des Stückes wiederzufinden, drücken Sie die Taste
 24 ◀◀ oder 22 ▶▶, sobald das Zählwerk »000« erreicht, stoppt der Bandlauf automatisch.

- Taste **Play 23** drücken, nach einigen Sekunden beginnt die Wiederdabe.

Hinweis: Erneutes Drücken der Taste Memory 4 löscht die Stoppschaltung.

Aufnahme

 Wählen Sie zwischen dem hochwirksamen Rauschunterdrükkungssystem Dolby C NR oder dem seit Jahren verbreiteten Dolby B NR

Mit **Dolby C NR** gemachte Bandaufnahmen können grundsätzlich auch auf Cassettendecks abgespielt werden, die nur mit **Dolby B NR** ausgerüstet sind, die Höhen sind dann allerdings etwas überbetont.

Bringen Sie den Z\u00e4hler durch Dr\u00fccken der Taste Reset 5 auf »000«.
 a) Aufnahme verschiedener, am Verst\u00e4rker angeschlossener Signalquellen (z. B. Plattenspieler, Tuner, 2. Cassettendeck, CD-

Spieler).

– An Buchsen 16 und 17 darf kein Mikrofon angeschlossen sein.

b) Mikrofonaufnahme

Falls Sie eine Stereoaufnahme vornehmen wollen, benötigen Sie zwei Mikrofone mit gleichen technischen Daten.

Das erste an die Buchse 16 anschließen, die Aufnahme findet auf

dem rechten Kanal statt.

 Das zweite an die Buchse 17 anschließen, die Aufnahme findet auf dem linken Kanal statt.

Vorbereitung und Aussteuerung der Bandaufnahme

- Die Taste Monitor 18 lösen, die Anzeige Source leuchtet auf.

 Die Tasten Pause 21 und REC 20 Aufnahme drücken, die entsprechenden Anzeigen leuchten auf. Aufnahmelautstärke einstellen:

 für den rechten Kanal mit Regler 14, - für den linken Kanal mit Regler 15.

Achtung: Die Aussteuerungsanzeigen 12 für den linken und 13 für den rechten Kanal leuchten im Rhythmus der Aufnahmelautstärke, sie soilten auch bei größter Lautstärke, nur zwischen »- 20« und »+ 8« aufleuchten, da sonst das Band übersteuert, d.h. der Ton klingt bei Wiedergabe verzerrt.

Die Anzeige »+ 5« darf nicht konstant aufleuchten, dieses würde eine Bandübersteuerung bedeuten.

Starten der Aufnahme

Durch Drücken der Taste ▶ Play 23 starten Sie das Band, das jetzt die Aufnahme aufzeichnet.

Monitor

Durch die Ausstattung des Gerätes mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeköpfen kann schon während einer Aufnahme die Aufnahmequalität kontrolliert werden. Bei gedrückter Taste Monitor 18 wird das Signal, das gerade auf Band gesprochen wurde, über den Wiedergabekopf auf die Aussteuerungs-Instrumente, die Kopfhörerbuchse und die Buchse output geschaltet, um so unmittelbar mit dem Signal der Quelle verglichen werden zu können.

Langsames Aus- und Einblenden des Tons, Fade in/out

Ihr Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, den Ton langsam auszublenden und ihn anschließend wieder einzublenden.

Während der Wiedergabe der Cassette:

Die Tasten ▶ Play 23 und Fade in/out 11 gleichzeitig drücken, die Anzeige Fade leuchtet auf: der Ton wird langsam ausgeblendet und anschließend wieder eingeblendet. Sobald der Ton wieder eine normale Lautstärke erreicht hat, erlischt die Anzeige Fade.

Kopfhörerbuchse

Die laufende Aufnahme oder Wiedergabe kann über den Kopfhörer mitgehört werden.

An die Buchse Phones 26 kann für die Wiedergabe ein Stereokopfhörer mit einem 6,35 mm Klinkenstecker und einer Impedanz von 8-2000 Ohm angeschlossen werden.

Sichern der Cassette

Die Cassetten sind mit einer Sicherheitssperre versehen, die ein unbeabsichtigtes Löschen von Tonbandaufnahmen verhindert. Falls Sie eine oder beide Seiten einer bespielten Cassette erhalten möchten, entfernen Sie:

die Sicherheitssperre 1 für Seite 1 die Sicherheitssperre 2 für Seite 2

s. Abb. 1, Seite 25.

Danach kann die Aufnahmetaste REC 20 nicht mehr betätigt werden. Wenn Sie später eine Cassette, deren Sicherheitssperren entfernt worden sind, aufnehmen wollen, so brauchen Sie nur die beiden kleinen Öffnungen mit einem Klebstreifen zu verschließen.

Pflege und Wartung

Um die ausgezeichneten technischen Qualitäten Ihres Cassettenrecorders zu erhalten, ist es notwendig, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob sich Staub oder Bandschichtreste an den Magnetköpfen, an der Antriebs- oder Bandandruckrolle abgelagert haben. Eine derartige Verschmutzung macht sich durch unsaubere Tonaufnahme und -wiedergabe bemerkbar:

Taste Eject 2 drücken, das Cassettenfach 3 öffnet sich.

Die Cassette entnehmen.

Das Reinigen der Köpfe, Antriebs- und Gummirolle geschieht am besten mit einem über ein Holzstäbchen gezogenen und mit Spiritus getränkten Lappen (s. Abb. 2, Seite 25). Achtung: Zum Reinigen der Köpfe keine Metallgegenstände be-

Laboratories Licensing Corporation. Licensing Corporation. La parola «Dolby» e il simbolo della doppia D sono i marchi di fabbrica dei Dolby

Ordet Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories Licensing Corporation. Circuitio di iduzione rumore fabbricati sotto licenza dei Dolby Laboratories * Brusreduktionsaystemet är tillverkat på licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation.

La palabra «Dolby» y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratoridas Licensing Corporation. Licensing Corporation.

Laboratories Licensing Corporation. Circuito reductor de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Het woord "Dolby" en het dubbele D sijmbool zijn handelsmerken van Dolby


Picchestring Corporation.
Leand & Corporation.
Le mot «Colby» et le symbole double D sont des marques déposeés des Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Laboratories Licensing Corporation.
Licensing Corporation.

Licensing Corporation. Réducteur de bruits Dolby: Circuit fabrique sous license des Dolby Laboratories

"Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Corporation. Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing

Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.

Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

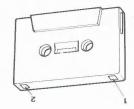

F.gi7

Fig. 2

S.ddA

Cabezas magneticas

Magnetische koppen Magnethuvudena

Têtes magnétiques

Testine magnetiche

Magnetic heads

Tonköpfe

F.ddA

CARA 1 F TNAX F AGIS

S.dlA

Accionamiento Bandrijving

> Entrainement Drive

Trascinamento Antrieb

r.dlA

THING

Etalonnage selon IEC 94, optimé par no basimitqo 4e OEI of gnibrooss framtsu[bA Einmessung nach IEC 94, optimiert auf

TDK E 912 BH (IEC IV) BASF Reference Super II BASE LH Maxima I (IEC I)

	L	FACE
	L	SIDE
	1	OTAJ
	L	SEITE

TDK	do ,dA	X-AS ,AS	A-AM, AM
Sony	AHE, BHE	CD-Alpha, UCX-S	Metallic
Scotch 3-M	High Energy, Master I	Master II	VI ənifatəM
sqilidq	Ferro, Ultra-Ferro	Utra-Chrom II	Metal
PDMagnetics	Ferro, Tri-Oxide Ferro Tri-Oxide Ferro HG	500 Crolyn 500 Crolyn HG	1100 Metal HG
Метогех	I XAM	Chrome II, High Bias II	VI IsteM
Maxell	XF I-8 np: np-XF I	S-II-X nD-Xr II	XM
ijuA	FI, FX-I	FX-II	9qsT IsteM
Denon	E Xa ' L Xa	L XQ	DXM
BASF	LH Extra I LH Maxima I LH Maxima XI	Chromdioxid Extra II Chromdioxid-Super II Chromdioxid Maxima II Reference Super II	VI letal V
xədmA	Grand Master I	Grand Master II	(TQM) IstaM
sìgA	Superferro HDX	Stereochrom HD Superchrom HDX	Yure Metal HDX
Exemples	9Ì	CL	19m

Technische Daten (typische Werte)	Technical data (typical value)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)	CC 5050 4,75 cm/s (1 7/8 ips)
Bandgeschwindigkeit	Tape speed	Vitesse de bande	
Kurzzeitige Geschwindigkeitsschwan- kungen (Tonhöhenschwankungen) W.R.M.S. nach DIN Aufnahme/Wiedergabe	Wow and flutter Weighted RMS to DIN for recording/playback	Fluctuations instantanées de la vitesse (variations de la hauteur du son) W.R.M.S. suivant DIN enregistrement/lecture	± 0,06 % ± 0,10 %
Übertragungsbereich (bezogen auf DIN-Toleranzfeld) Fe-Band CrO ₂ -Band Reineisen-Band	Frequency response (ref. to DIN tolerances) Standard Fe tape CrO ₂ tape Pure metal tape	Bande passante (ramenée à la plage de tolérance DIN) Bande Fe Bande CrO ₂ Bande fer pur	25 – 15 000 Hz 25 – 17 000 Hz 25 – 17 000 Hz
Ruhegeräuschspannungsabstand mit Dolby NR Fe-Band CrO ₂ -Band Reineisen-Band	Signal-to-noise ratio with Dolby NR Standard Fe tape CrO ₂ tape Pure metal tape	Rapport signal/bruit avec Dolby NR Bande Fe Bande CrO ₂ Bande fer pur	Dolby NR B C 65 dB 73 dB 68 dB 76 dB 68 dB 76 dB
Übersprechdämpfung (bei 1000 Hz) zwischen zusammengehörigen Kanälen zwischen Kanälen in Gegenrichtung	Channel separation (at 1000 Hz) between stereo channels in opposite direction	Diaphonie (à 1000 Hz) en sens stéréo en sens inverse	40 dB 75 dB
Löschdämpfung bei 1000 Hz	Erasure at 1000 Hz	Atténuation d'effacement à 1000 Hz	70 dB
Eingänge (Empfindlichkeit für 0 dB/Impedanz) Mikrofon (1/4" Koaxial-Buchse) Receiver/Verstärker (Cinch)	Inputs (sensivity at 0 dB/Impedanz) Microphone (1/4" coaxial jack) Receiver/amplifier (Cinch)	coaxial jack) Micro (prise coaxiale de 1/4")	
Ausgänge (Spannung bei 0 dB/Impedanz) Receiver/Verstärker (Cinch) Kopfhörer (1/4" Koaxialbuchse)	Outputs Receiver/amplifier (Cinch) Headphone (1/4" coaxial jack)	Sorties Ampli-tuner/amplificateur (Cinch) Casque (prise coaxiale de 1/4")	500 mV/2 kOhm 600 mV
Umspulzeit für C 60 Cassette	Fast winding time for C 60 cassettes	Temps de rebobinage pour cassette C 60	90 sec.
Netzspannung	Line voltage Tension secteur		Model Europe 230 V Model USA/Canada 120V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	25 Watt



Dual GmbH, Postfach 11 44, D-7742 St. Georgen Telefon 0 77 24/8 87-0; Telex 7 92 402

281 925 0287

Code: 966 TX 2114 - 0687 - FK 7360 DA

Copyright by Dual 9007012612